

# NORSTAR

I den nya europeiska klassificeringen av elektriska sprängkapslar finns fyra klasser där NORSTAR tillhör klass 3. NORSTAR är försedd med fast kopplingshylsa. Sprängkapslar från de olika klasserna kan inte blandas i samma salva då de har olika tändimpulser.


UN 0255 Sprängkapslar 1.4 B  
UN 0456 Sprängkapslar 1.4 S  
CE: No 1019 - 001 / V / 2006

## Förpackning


**NORSTAR 4 m** 150 st/kartong  
**NORSTAR 6 m** 125 st/kartong  
**NORSTAR 10 m** 100 st/kartong

### NORSTAR

**Lagringstid:** 2 år  
**Sprängämnesmängd:** ca 1 g per sprängkapsel styrka nr 8  
**Hylsdiameter:** 7,5 mm  
**Lagringsförhållanden:** Undvik extremt höga temperaturer och luftfuktighet

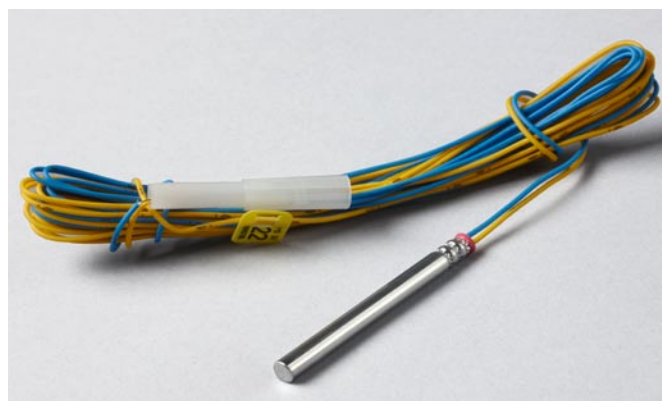

NORSTAR sprängkapsel - MS 25

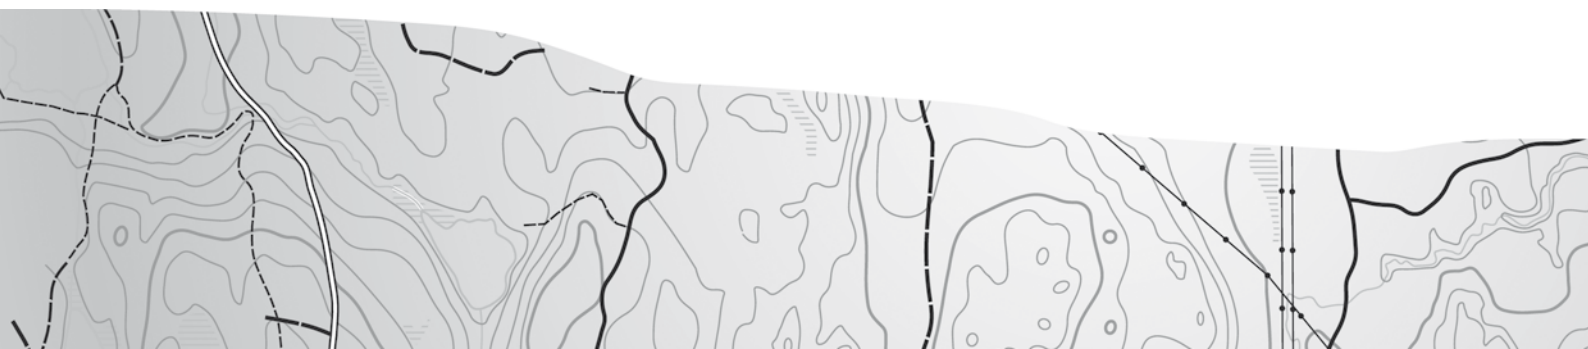

## Huvudsakliga användningsområden

### Sprängkapslar

Typ	Ledarlängd <i>m</i>	Fördröjning <i>ms</i>	Intervallnummer	Motstånd <i>ohm</i>
Millisekund	4	25	1-30	3,6
Millisekund	6	25	1-30	3,6

### Kopplingsanvisningar

Tändapparat	Ledarlängd	Antal sprängkapslar	Max
CB 20 VA/CB 400 NT	4	20	1x20
	6	20	1x20

### CI 160 VA

Laddningsnivå	Antal parallella serier	Antal sprängkapslar per serie	Totalt antal sprängkapslar
I	1	1-10	1-10
II	1	11-40	11-40
III	1	41-70	41-70
III	2	21-45	41-90
IV	1	71-100	71-100
IV	2	46-70	92-140
IV	3	31-50	93-150
IV	4	30-40	120-160

I beräkningarna för kopplingsanvisningarna har vi utgått från ett tändkabelmotstånd på 5 ohm.

Vi vill göra er uppmärksamma på att sprängkapslar av olika klasser som 1, 2 och 3 inte kan kopplas ihop i samma salva.

**NORAB**

Besöksadress: Olofsbergsgruvan, Gyttorp. Postadress: P.O. Box 63, SE-713 22 Nora  
Tel: 0587-145 45. Fax: 0587-143 70. E-post: info@norab.com. [www.norab.com](http://www.norab.com)